

VELUX®



PMD






UL US LISTED
Accessory Electric Blinds






VAS 452176-2011-06

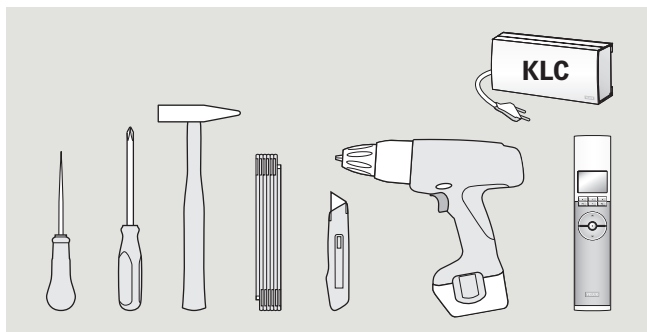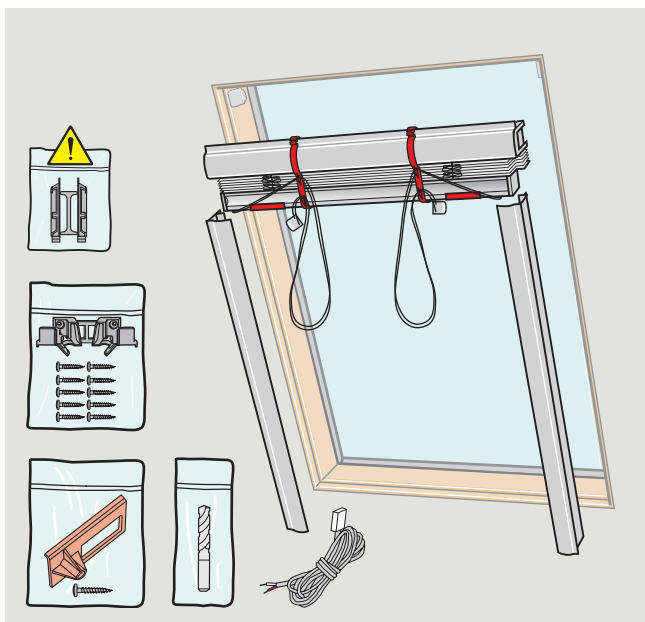




1

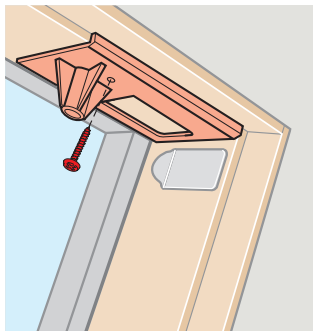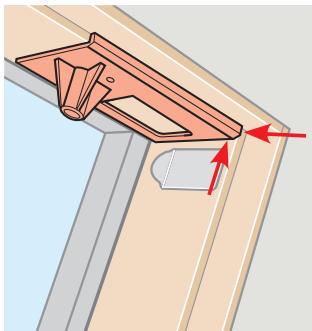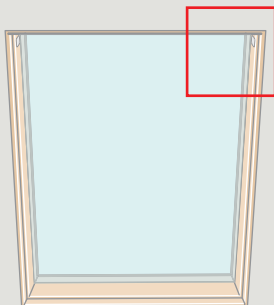




2

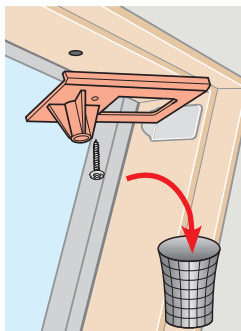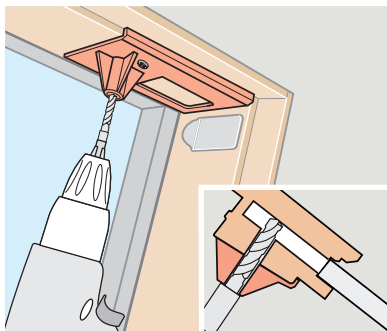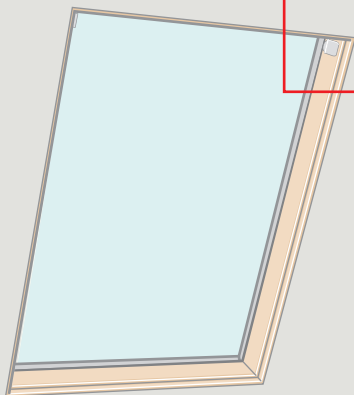





3

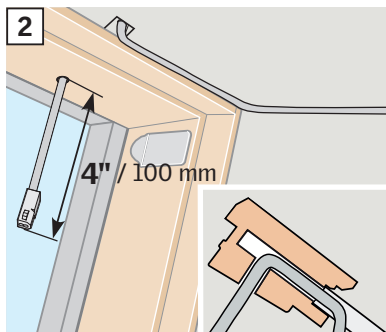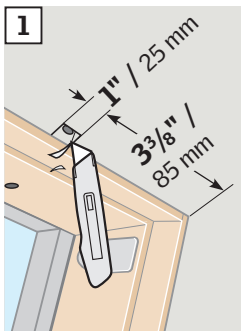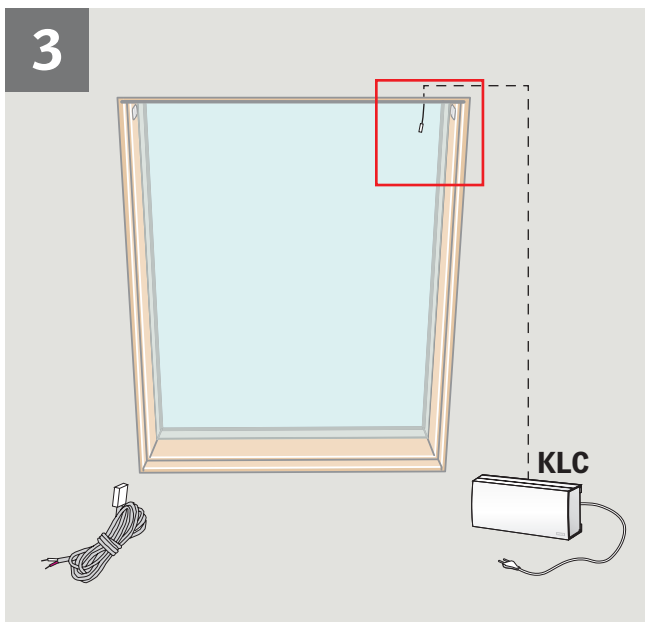





4

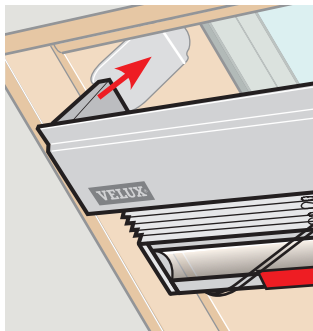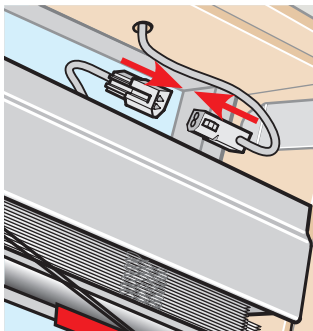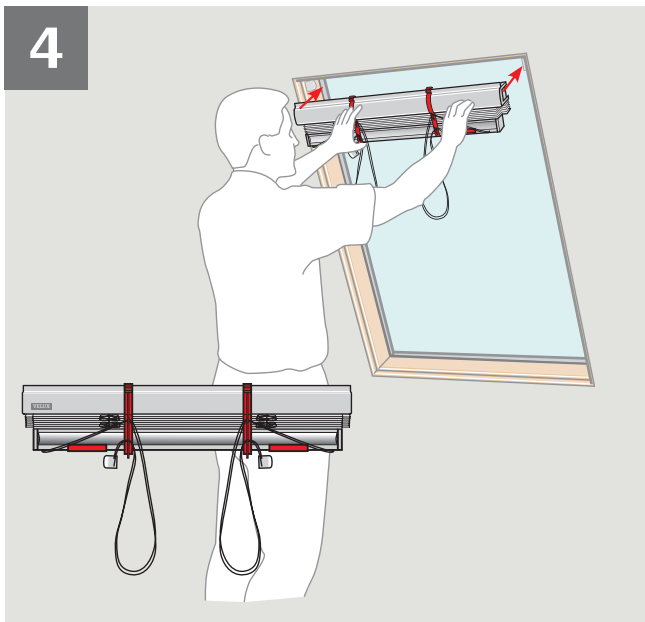





5

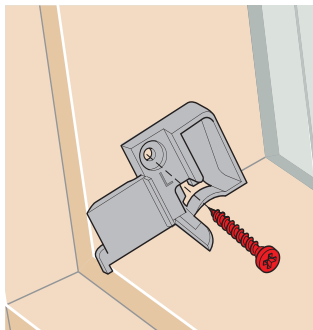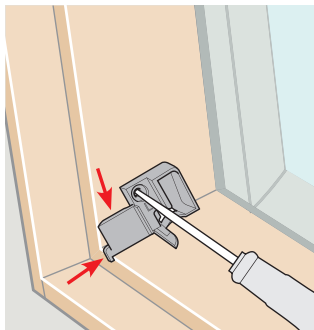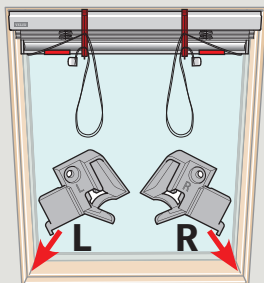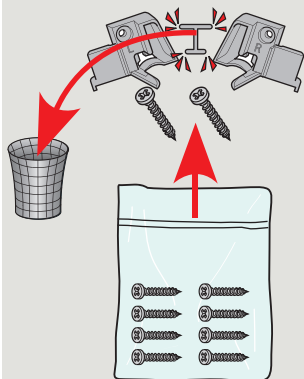

6

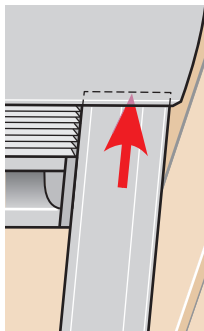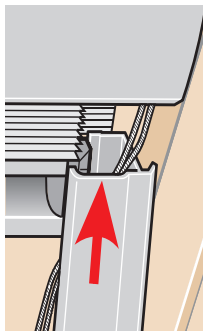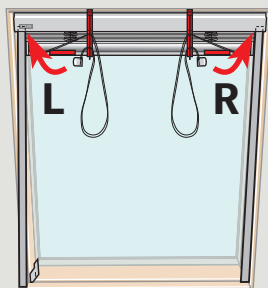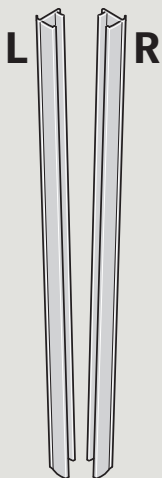

7

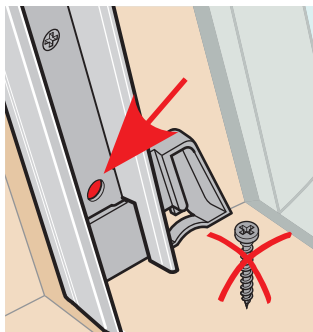
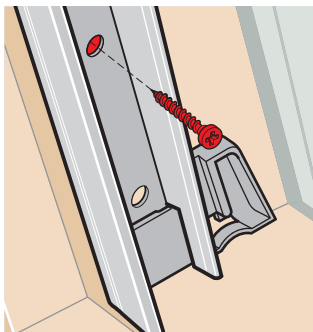
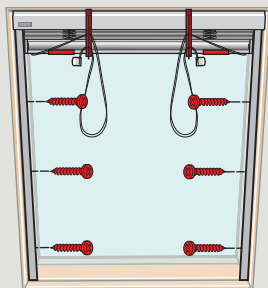
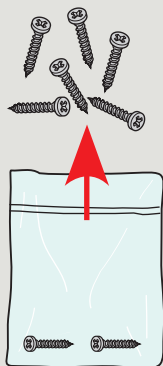


The VELUX logo consists of the word "VELUX" in a bold, white, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right of the "X". The text is centered within a solid red rectangular background.





- US:** VELUX America Inc.
1-800-88-VELUX
- CD:** VELUX Canada Inc.
1 800 88-VELUX (888-3589)
- AU:** VELUX Australia Pty. Ltd
1300 859 856
- NZ:** VELUX New Zealand Ltd.
0800 650 445
- JP:** VELUX-Japan Ltd.
0570-00-8145

www.velux.com





8

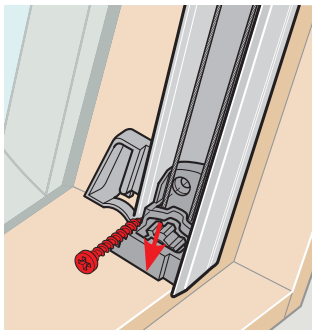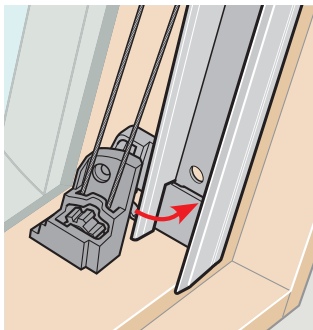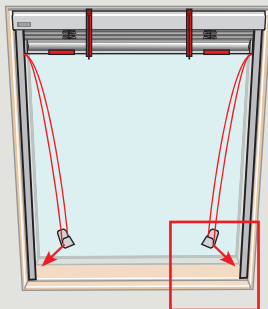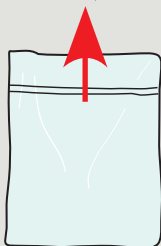




9

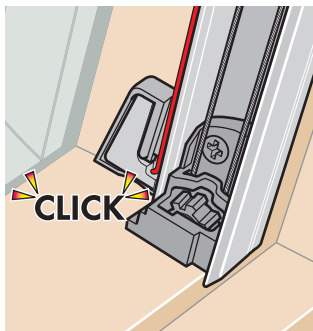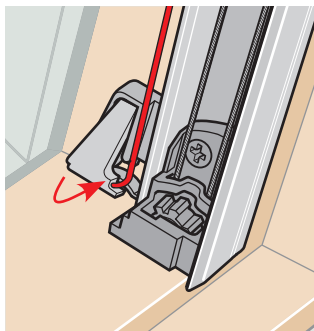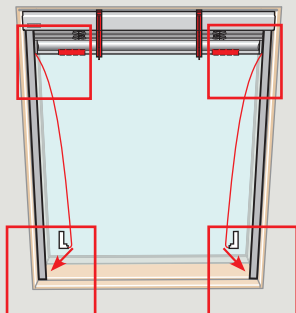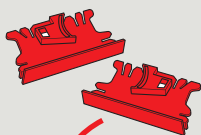


10

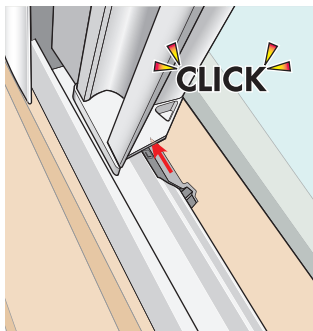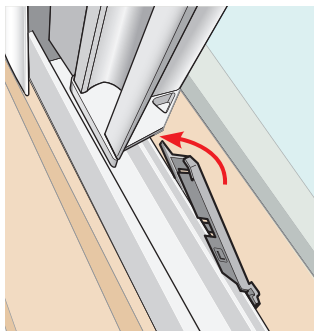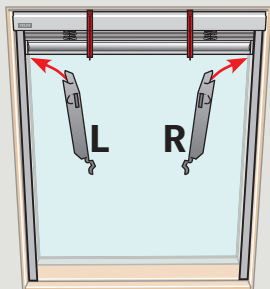
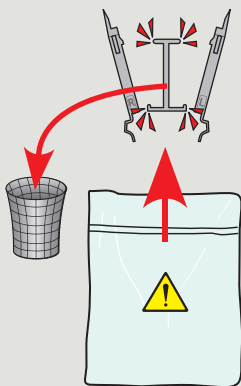


11

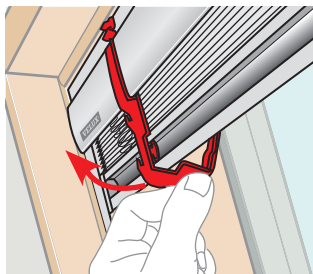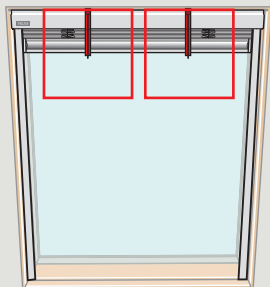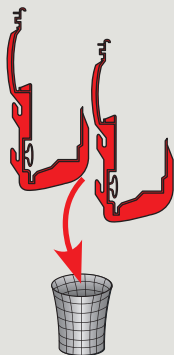

12

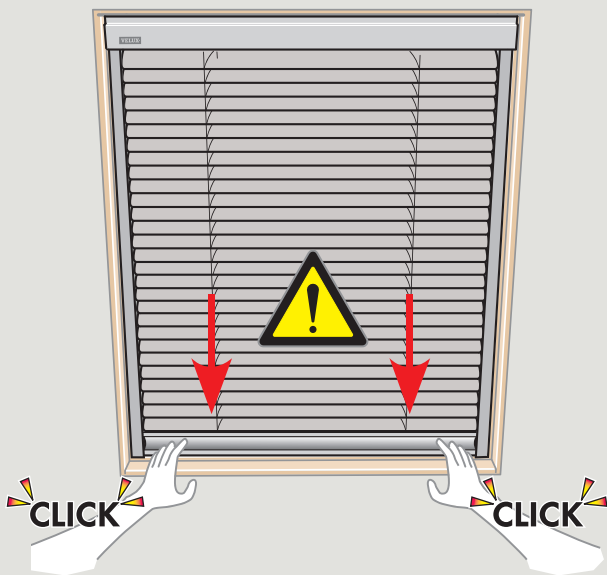

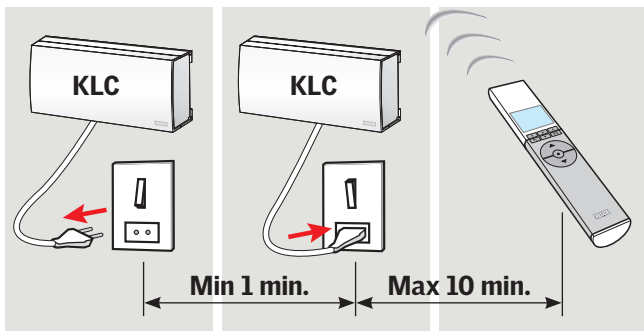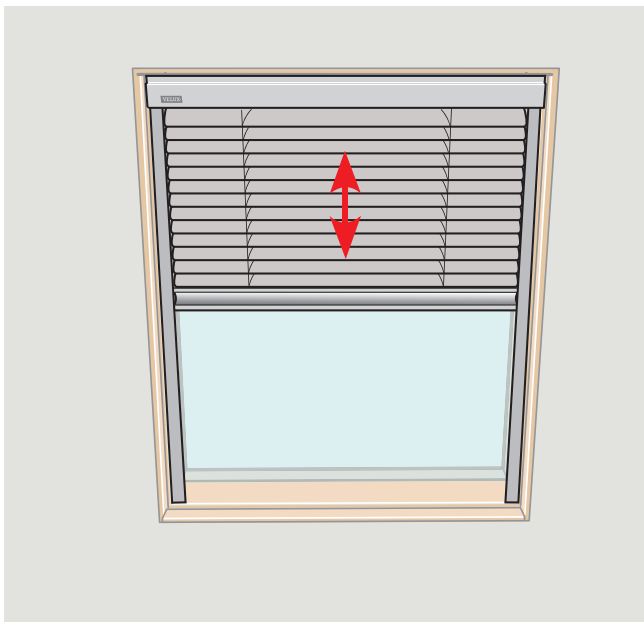

ENGLISH: After installation, prepare the product for registration:

Disconnect the main power supply for 1 minute and then reconnect it. The product must now be registered in the remote control within the next 10 minutes.

For further information about registration, refer to user manual for remote control.

ESPAÑOL: Después de la instalación, prepare el producto para el registro:

Desconecte la corriente durante un minuto y después vuelva a conectarla. El producto debe registrarse en el mando a distancia en los próximos 10 minutos.

Para obtener más información sobre el registro, consulte el manual del usuario por el mando a distancia.

FRANÇAIS : Après l'installation, préparer le produit pour l'enregistrement :

Débrancher d'alimentation principale pendant 1 minute et rebrancher-la. Le produit doit maintenant être enregistré sur la télécommande dans les 10 minutes suivantes.

Pour plus d'informations de l'enregistrement, voir la notice d'utilisation de la télécommande.

日本語: 取り付けの後で、初期設定のために製品の準備をして下さい。

1分間電源を落としてから再接続して下さい。再接続から10分以内に製品をリモコンに登録して下さい。

登録についての詳細は、リモコンの取扱説明書を参照下さい。

